

Format och pappersguide

Standardformat

I nedanstående tabell visas de vanligaste svenska standardformaten. För trycksaker är A-serien den dominerande men G-serien är också vanlig. E-, B- och C-serierna används mest för kuvert och påsar. Påse betyder att

öppningen sitter på kortsidan. Fönster kan man välja att sätta på vänster eller höger sida. Formatets beteckning får då tillägget V2 eller H2.

NR	FORMATSERIE			FORMATSERIE		
	A	E	C	G	B	
0	841x1189	879x1241	917x1297	958x1354	1000x1414	
1	594x841	620x879	648x917	677x958	707x1000	
2	420x594	440x620	458x648	479x677	500x707	
3	297x420	310x440	324x458	338x479	353x500	
4	210x297	220x310	229x324	239x338	250x353	
5	148x210	155x220	162x229	169x239	176x250	
6	105x148	110x155	114x162	119x169	125x176	
7	74x105	78x110	81x114	84x119	88x125	
8	52x74	55x78	57x81	59x84	62x88	
9	37x52	39x55	40x57	42x59	44x62	
10	26x37	27x39	28x40	29x42	31x44	
11	18x26	19x27	20x28	21x29	22x31	
12	13x18	13x19	14x20	14x21	15x22	

Vad väger trycksaken?


Papperets ca-vikt vid olika ytvikter, format och sidantal (avrundat till hela gram). Man kan själv räkna ut vad trycksaken kommer att väga med hjälp av följande formel:

Räkneformel: Bredd (m) x höjd (m) x halva sidantalet x ytvikt = trycksakens cirkavikt i gram. Ex: Format A4, 32 sidor, 115 g papper. $0.210 \times 0.297 \times 16 \times 115 = 114.8$ gram.

YTVIKT, G	FORMAT	SIDOR						
		2	4	8	12	16	24	32
80	A5	3	5	10	15	20	30	40
	A4	5	10	20	30	40	60	80
	A3	10	20	40	60	80	120	160
90	A5	3	6	11	17	22	34	45
	A4	6	11	22	34	45	67	90
	A3	11	22	45	67	90	135	180
100	A5	3	6	12	19	25	37	50
	A4	6	12	25	37	50	75	100
	A3	12	25	50	75	100	150	200
115	A5	4	7	14	21	29	43	57
	A4	7	14	29	43	57	86	115
	A3	14	29	57	86	115	172	230
130	A5	4	8	16	24	32	48	65
	A4	8	16	32	49	65	97	130
	A3	16	32	65	97	130	195	259
150	A5	5	9	19	28	37	56	75
	A4	9	19	37	56	75	112	150
	A3	19	37	75	112	150	225	299

Standardformat pappersark

A-serien är den vanligaste formatserien i Sverige. Formatet A4 skapas genom att grundstorleken (A0) har tudelats fyra gånger. Ett A4-papper blir därmed 1/16 av storleken på ett A0 (alltså 210 mm × 297 mm). Andra vanliga formatserier är B- och C-serien.

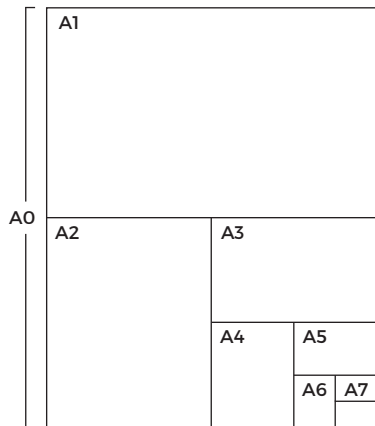

Standardformat bok

Valet av format beror på vilken typ av bok du har. Det finns inga definitiva standarder när det gäller böcker, däremot är vissa format bättre för vissa användningsområden. A-, G- och S-formaten används ofta för böcker.

FORMAT I MM	EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
----------------	----------------------------------

110x180	pocketböcker
---------	--------------

130x210	romaner
---------	---------

105x148 <u>A5</u>	egna utskrifter, rapporter, PM
-------------------	--------------------------------

150x225	romaner
---------	---------

165x242 <u>S5</u>	avhandlingar, offentliga utredningar
-------------------	--------------------------------------

169x239 <u>G5</u>	läroböcker
-------------------	------------


210x240	läroböcker
---------	------------

210x297 <u>A4</u>	egna utskrifter, rapporter, PM
-------------------	--------------------------------

Standardformat kuvert



C6-kuvertet är det minsta kuvertet på listan, och rymmer små saker som till exempel inbjudningskort, gratulationskort eller varför inte USB-stickor.



E65-kuvertet rymmer ett A4-papper som vikts tre gånger på höjden och utgör standarden för företagsbrev på en till tre sidor.



C5-kuvertet rymmer ett A4-papper vikt på mitten. Du kan också använda ett C5-kuvert för större vykort eller fotografier.



C4-kuvertet är designat för att rymma ett helt A4-papper. Eftersom det har den perfekta storleken för enkla dokument, certifikat och tidningar är det en väldigt vanlig typ av kuvert.



B4-kuvertet är stort nog för att rymma ett A4 och är ofta försett med en bälg för extra djup. Det betyder att du kan posta tjockare dokument och liknande till ett billigare pris än med ett paket.

XL



För att skicka större format i posten rekommenderar vi att man använder papprör, även kallade stafetter.